




## ■ Загуби на налягане на конвектори FPK, FPKV, FPKV-НС

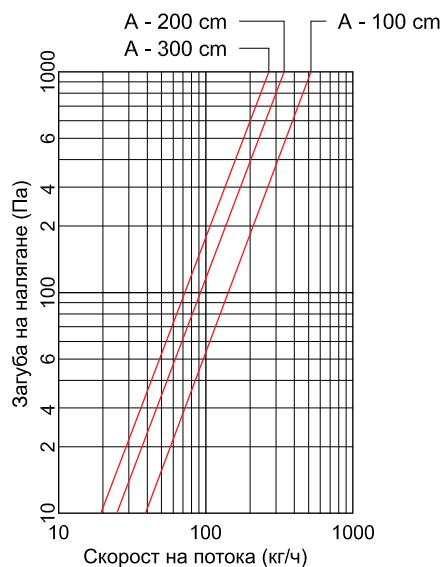


2-тръбен топлообменник 50/100 Ø16мм  
FPK 9/20, 9/28, 11/20, 11/28  
FPKV 9/20

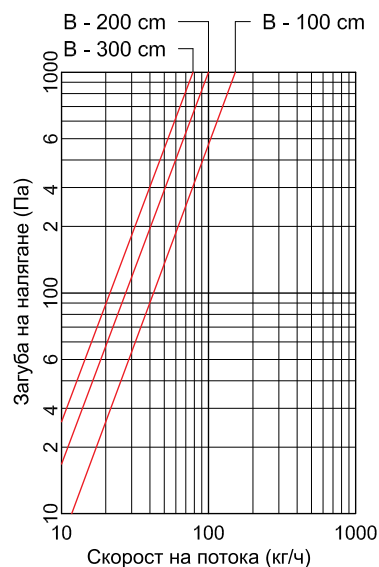


4-тръбен топлообменник 50/200 Ø16мм  
FPK 9/34, 11/34  
FPKV 9/28, 11/28

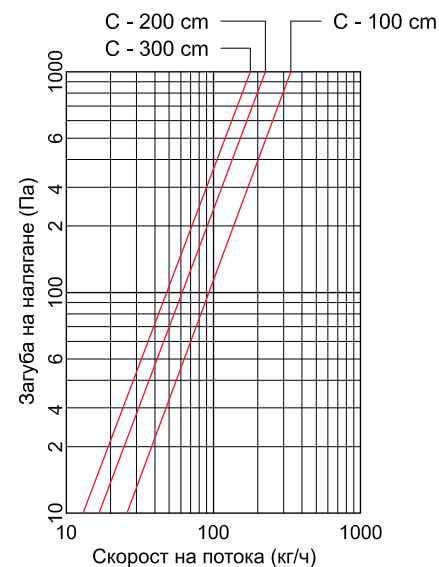


4-тръбен топлообменник 100/100 Ø16мм  
FPK 15/28, 30/28

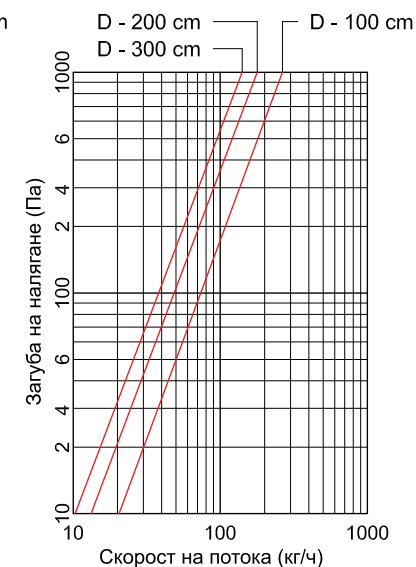


6-тръбен топлообменник 100/150 Ø16мм  
FPK 30/34

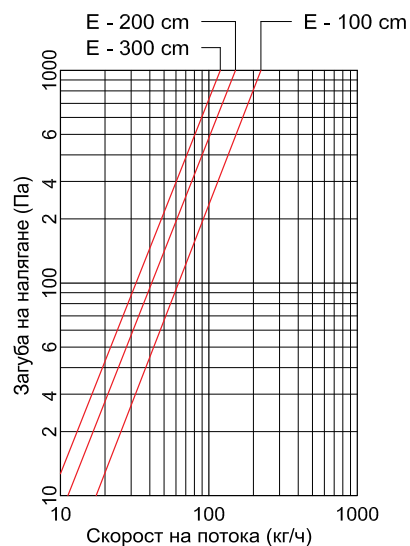

8-тръбен топлообменник 100/200 Ø16мм  
FPK 15/34

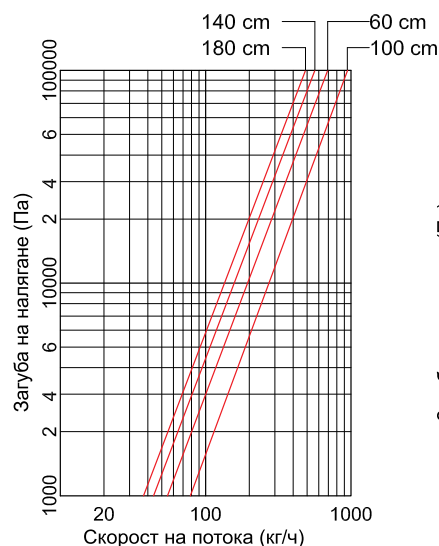

FPKV-НС 9/20

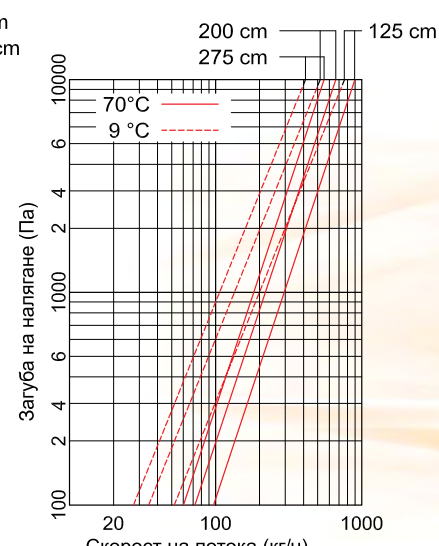


FPKV-НС 13/34


Конвектори FPKV-НС (отопление и до-охладждане) имат голяма загуба на налягане (десетки кПа).




## ■ Загуби на налягане на конвектори FSK, FSK-D, FVK

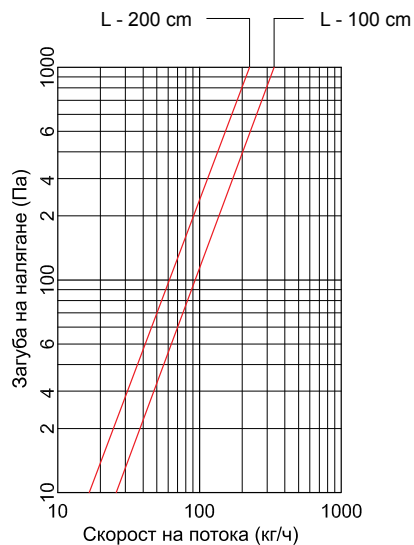

4-тръбен топлообменник 100/100 Ø16мм  
FSK 14/25

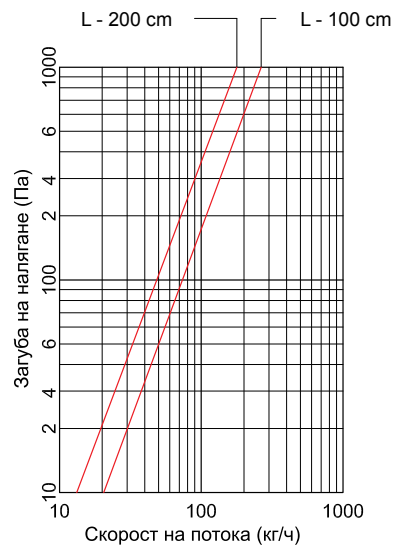

6-тръбен топлообменник 100/150 Ø16мм  
FSK 19/25  
FVK 12/30, 12/45, 12/60

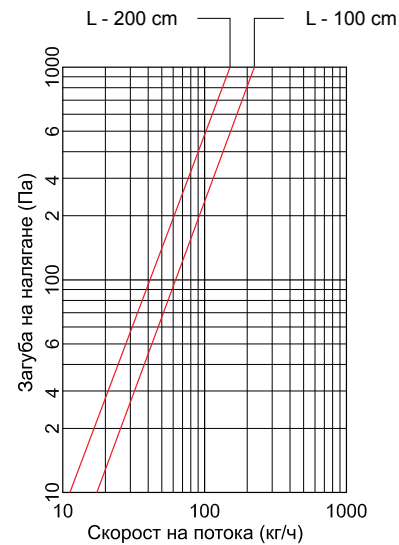

8-тръбен топлообменник 100/200 Ø16мм  
FPK 15/34

